

29254 Series



Memory Phone User's Guide

We bring good things to life.

INTRODUCTION

Your telephone is designed to give you flexibility in use and high quality performance. To get the most from your new telephone, we suggest that you take a few minutes right now to read through this instruction manual.

CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

NOTE: This phone uses Touch-Tone dialing service only. For this telephone to function properly, you must use Touch-Tone service available through your local telephone company.

INSTALLATION


MODULAR JACK REQUIREMENTS

You need an RJ11C type modular jack, which is the most common type of phone jack and might look like the one pictured here. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.



DESKTOP OR TABLETOP INSTALLATION

1. Plug the line cord into the jack in the pocket on the bottom of the phone.
2. Run the telephone line cord through the guides on the bottom of the phone.
3. Plug the coiled cord into the handset. Plug the other end into the jack on the lower end of the base.
4. Slide the RINGER switch (on top of the base) to the desired volume.
5. Set the volume switch (on the side of the handset) to the desired listening volume.
6. Connect the telephone line cord to a modular telephone jack.

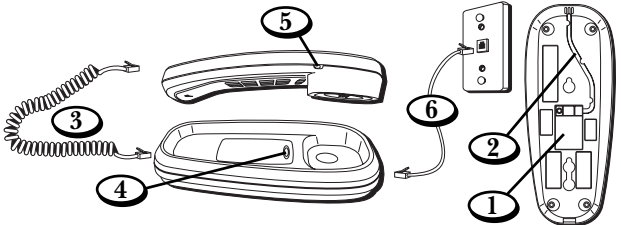


WALL MOUNT INSTALLATION

1. Plug the telephone line cord into the jack in the pocket on the bottom of the phone.
2. Stuff the excess line cord into the pocket.

NOTE: For best results, we suggest using a short line cord (not included), available from most electronics specialty stores.

3. Plug the other end of the line cord in the wall jack.
4. Plug the coiled cord into the handset. Plug the other end into the jack on the lower end of the base.
5. Slip the mounting holes on the bottom of the telephone over the wall plate posts and slide the base down until the phone is firmly in place. (Wall plate is not included.)
6. Set the volume switch (on the side of the handset) to the desired listening volume.
7. Slide the RINGER switch (on top of the base) to the desired ringer volume.

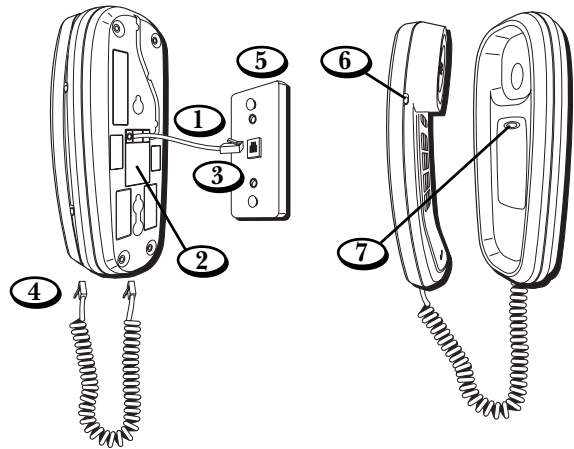

TELEPHONE OPERATION


REDIAL

This unit redials up to 32 digits. To automatically redial the last number you called:

1. Pick up the handset to get a dial tone.
2. Press redial.

FLASH

Press the flash button instead of the hook switch to activate custom calling services such as call waiting or call transfer. Custom calling services are provided by the phone company.

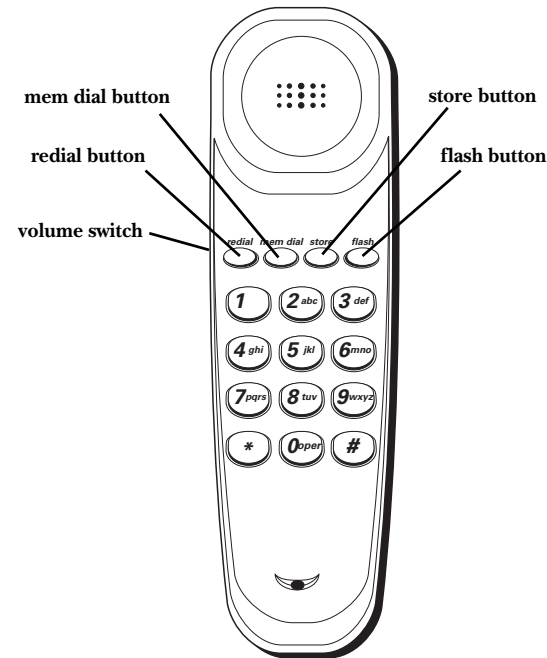

MEMORY

Each of the memory buttons is capable of storing phone numbers that are up to 16 digits. Memory locations 0-9 require you to press mem dial for access.

STORING A NUMBER IN MEMORY

1. Pick up the handset.
2. Press the store button.
3. Dial the number to be stored (up to 16 digits).
4. Press store again.
5. Press a memory location button 0-9.
6. Hang up the handset.
7. Write the name or number of party stored in each memory location on the label provided with this telephone.

INSERTING A PAUSE IN THE DIALING SEQUENCE

Use the redial button to add pauses to a dialing sequence, for example after you dial 9 for an outside line. A pause is approximately 4 seconds long.

CHANGING A STORED NUMBER

To change a stored number, you just replace it with a different number using the procedure for storing a number.

DIALING A STORED NUMBER

1. Pick up the handset, and wait for a dial tone.
2. For numbers stored at memory locations 0-9, press mem dial and then number of the location in which the desired number is stored.

NOTE: Stored numbers are saved using the telephone line power cord. If you disconnect the line cord from the modular phone (wall) jack, the numbers stored in memory are lost.

DELETING A STORED NUMBER FROM MEMORY

1. Press the store button.
2. Press the redial button.
3. Press the store button again.
4. Press the memory location where the number is stored.

INTERFERENCE INFORMATION

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

HEARING AID COMPATIBILITY

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

LIMITED WARRANTY

What your warranty covers:

- Defects in materials or workmanship.

For how long after your purchase:

- One year, from date of purchase.
(The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

What we will do:

- Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

How you get service:

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials.
- "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service." For rental firms, proof of first rental is also required. Also use your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

ATLINKS USA, Inc.
c/o Thomson multimedia Inc.
1721 B Alameda Ave.
Socorro, Texas 79927

- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- Insure your shipment for loss or damage. ATLINKS accepts no liability in case of damage or loss.
- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

What your warranty does not cover:

- Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. Any additional information, should be obtained from your dealer.)
- Installation and setup service adjustments.
- Batteries.
- Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.
- Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.

Limitation of Warranty:

- THE WARRANTY STATED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS PRODUCT. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY DISCLAIMED. NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY ATLINKS USA, INC., ITS AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL CREATE A GUARANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY.
- REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. ATLINKS USA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED BY THE LAWS OF THE STATE OF INDIANA. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

How state law relates to this warranty:

- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

If you purchased your product outside the USA:

- This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

TROUBLESHOOTING TIPS

<i>Problem</i>	<i>Solution</i>
No dial tone.	<ul style="list-style-type: none">• Check the hook switch (located on the base) to make sure it pops up.
Phone doesn't ring	<ul style="list-style-type: none">• Make sure RINGER switch (located on the base) is set to LO or HI.• You might have too many phones on one line.
Can't be heard by other party	<ul style="list-style-type: none">• Make sure phone cord is securely plugged in.• Make sure other phones aren't off the hook at the same time you're using the phone. It is normal for the volume to drop when additional phones are used at the same time.
Phone "howls" when handset is placed near the base and handset volume level is set to high	<ul style="list-style-type: none">• This is normal feedback due to handset volume level being set to maximum.

SERVICE

This product may be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. Changes or modifications not expressly approved by ATLINKS USA, Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this guide or call customer service at **1-800-448-0329**.

Or refer inquiries to:

ATLINKS USA, Inc.
Manager, Consumer Relations
P O Box 1976
Indianapolis, IN 46206

Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date _____

Name of store _____

US NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM
REN NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM

29254 Series



Teléfono de Memoria Manual del Usuario

Creamos cosas buenas para la vida.

INTRODUCCIÓN

Su teléfono está diseñado para darle flexibilidad de uso y una alta calidad de funcionamiento. Para obtener el máximo rendimiento de su nuevo teléfono, le sugerimos que se tome unos minutos para leer este manual de instrucciones.

⚠ CUIDADO: Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la guía de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este producto y guárdela para referencia futura.

NOTA: Este teléfono utiliza únicamente el servicio para marcar por tono (Touch-Tone). Para que este teléfono funcione adecuadamente, usted debe utilizar el servicio para marcar por tono (Touch-Tone) que le es disponible a través de su compañía telefónica local.

INSTALACIÓN


REQUERIMIENTOS PARA ENCHUFE MODULAR

Usted necesita un enchufe modular tipo RJ11C, que es el tipo de enchufe telefónico más común y es como se muestra en la ilustración a continuación. Si usted no tiene un enchufe modular, llame a su compañía telefónica local para informarse cómo puede obtener que se le instale uno.



INSTALACIÓN SOBRE SUPERFICIE PLANA

1. Conecte el cable de la línea en el enchufe que está dentro del bolsillo por debajo del teléfono.
2. Enhebre el cable telefónico a través de las guías por debajo del teléfono.
3. Conecte el cable espiral en el auricular. Conecte el otro extremo al enchufe en la parte baja de la base.
4. Deslice el selector de timbre ("RINGER"), [en la parte de arriba de la base], al volumen deseado.
5. Programe el selector de volumen ("volume") [a un costado del auricular] al nivel de volumen deseado.
6. Conecte el cable de la línea telefónica a un contacto de teléfono modular.

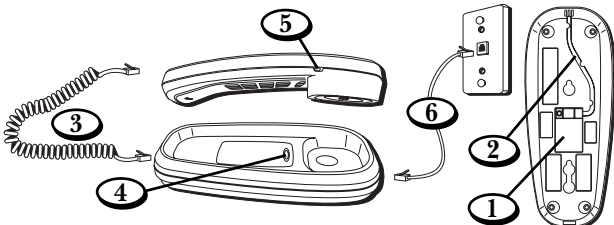


INSTALACIÓN SOBRE PARED

1. Conecte el cable de la línea telefónica en el enchufe que está dentro del bolsillo por debajo del teléfono.
2. Empuje el cable telefónico sobrante dentro del bolsillo.

NOTA: Para mejores resultados, le sugerimos utilizar el cable de línea corto (no incluido), disponible en la mayoría de las tiendas de electrónicos.

3. Conecte el otro extremo del cable telefónico en un contacto de pared.
4. Conecte el cable espiral en el auricular. Conecte el otro extremo al enchufe en la parte baja de la base.
5. Deslice los agujeros para montaje que se localizan en la parte de abajo del teléfono, sobre los postes de la placa de pared y empuje la base hacia abajo hasta que quede sostenida firmemente en su sitio. (La placa de pared no viene incluida).
6. Programe el selector de volumen ("volume") [a un costado del auricular] al nivel de volumen deseado.
7. Deslice el selector de timbre ("RINGER") [en la parte de arriba de la base], al volumen deseado.

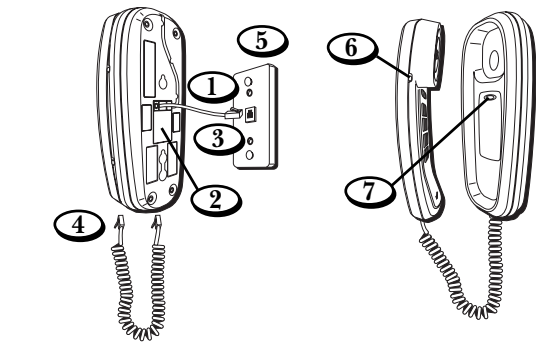

OPERACIÓN DEL TELÉFONO


REDISCADO

Este aparato vuelve a marcar hasta 32 dígitos. Para rediscar automáticamente el último número que usted llamó:

1. Levante el auricular para obtener tono de marcar.
2. Oprima el botón "redial"

CENTELLEO (FLASH)

Oprima el botón "flash" en lugar del gancho para colgar, para activar los servicios especiales como llamada en espera o llamada transferida. Los servicios especiales se obtienen a través de su compañía telefónica.

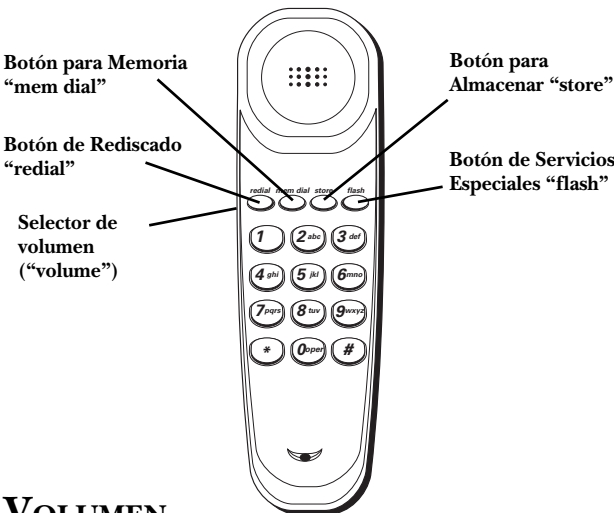

VOLUMEN

Usted puede controlar el nivel de volumen con el selector "VOLUME" localizado a un costado del auricular. Tiene 3 niveles: bajo, medio y alto.

MEMORIA

Cada uno de los botones de memoria tiene la capacidad para almacenar números telefónicos hasta de 16 dígitos. Las localizaciones de memoria 0-9 requieren que usted oprima el botón de memoria ("mem dial") para tener acceso.

INFORMACIÓN DE INTERFERENCIAS

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.
- Consulte al comerciante o a un técnico de radio/televisión experto para ayuda.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC

GARANTÍA LIMITADA

- Lo que cubre su garantía:
- Defectos de materiales o de trabajo.

Por cuánto tiempo después de la compra:

- Un año, a partir de la fecha de compra.

(El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

Lo que haremos:

- Proporcionarle una unidad nueva o, a nuestra opción, una reacondicionada. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original.

Cómo obtener servicio:

- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.
- "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto está dentro del periodo de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía." Para compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:

4. Oprima la localización de memoria donde el número está almacenado.

DISCADO EN CADENA

Usted puede unir varias localizaciones de memoria en secuencia, siguiendo el ejemplo a continuación:

<i>El Número es para</i>	<i>Localización en la Memoria</i>
Número de Acceso de Larga Distancia	7
Código de Autorización	8
Número de Larga Distancia Marcado Frecuentemente	9

1. Levante el auricular para obtener tono de marcar.
2. Oprima el botón "mem dial" y después oprima 7.
3. Cuando escuche el tono de acceso, oprima el botón "mem dial" y después oprima 8.
4. Al siguiente tono de acceso, oprima el botón "mem dial" y después oprima 9.

IMPORTANTE: Si usted hace llamadas de prueba a números de emergencia, permanezca en la línea y explique a la operadora la razón de su llamada. También, haga estas llamadas fuera de las horas pico, como temprano en la mañana o tarde por la noche.

NOTA: Si usted comete un error mientras almacena un número, cuelgue y repita el procedimiento para almacenar.

PARA ALMACENAR UNA PAUSA EN LA MEMORIA

El botón para volver a marcar tiene una doble función. Se convierte en un botón de pausa si el botón para almacenar se ha oprimido primero. Es válido únicamente cuando se almacena un número en memoria. Utilice el botón para volver a marcar para introducir una pausa cuando un retraso es necesario en una secuencia automática para marcar. Por ejemplo, cuando usted debe marcar el 9 para obtener línea externa, o cuando usted inscriba códigos para tener acceso a su compañía telefónica de larga distancia.

ATLINKS USA, Inc.
c/o Thomson multimedia Inc.
11721 B Alameda Ave.
Socorro, Texas 79927

- Pague cualquier cargo que le facture el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por garantía.
- Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. ATLINKS no acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño.
- Un aparato nuevo o uno remozado se le enviará con los cargos pagados.

Lo que *no* cubre la garantía:

- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe obtenerse con su agente de ventas.
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Baterías.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

Limitaciones sobre la Garantía:

- LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTE ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPOSITO) SON CONSIDERADAS NO VÁLIDAS. NINGUNA INFORMACIÓN VERBAL O ESCRITA OTORGADA POR ATLINKS USA, INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA PARA CREAR UNA GARANTÍA NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA COBERTURA DE ESTA GARANTÍA.
- LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. ATLINKS USA, INC. NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DAÑOS DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA DE ESTE PRODUCTO. LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS O LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPOSITO, EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERIODO DE GARANTÍA ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.

Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al periodo de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted.
- Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que varían de estado a estado.

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:

- Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.

DETECCIÓN DE AVERÍAS

<i>Problema</i>	<i>Solución</i>
No hay tono de marcar	• Cheque el gancho para colgar para asegurarse de que se levanta.

El teléfono no timbra	• Asegúrese de que el selector de timbre ("RINGER") está programado en bajo ("LO") o alto ("HI"). • Usted puede tener demasiados teléfonos en una línea.
-----------------------	---

La otra persona no le escucha	• Asegúrese de que el cable telefónico está conectado adecuadamente. • Asegúrese de que las otras extensiones no están descolgadas al mismo tiempo que usted está usando el teléfono. Es normal que el volumen disminuya cuando hay teléfonos adicionales en uso al mismo tiempo.
-------------------------------	--

El teléfono "aúlla" cuando el auricular se coloca cerca de la base y el nivel de volumen del auricular está programado al nivel más alto.	• Esto es normal debido a que el nivel de volumen del auricular está programado al máximo nivel.
---	--

CÓMO OBTENER SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

Este producto puede únicamente ser reparado por el fabricante o sus agentes de reparación autorizados. Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por ATLINKS USA, Inc. podría ser motivo de anulación de la autoridad del usuario para operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía, o llame a Información para el Usuario, **1-800-448-0329**.

O envíe sus preguntas a:
ATLINKS USA, Inc.
Gerente, Servicio al Consumidor
P.O. Box 1976
Indianápolis, IN 46206

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el periodo de garantía.

Fecha de compra _____
Nombre de la tienda _____

El número de la US está ubicado en el fondo de la base
El numero REN esta ubicado en el fondo de la base

Modelo 29254
15801830 (Rev. 1 E/S)
02-29
Printed in China

ATLINKS USA, Inc.
101 West 103rd Street
Indianapolis, IN 46290
© 2002 ATLINKS USA, Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)